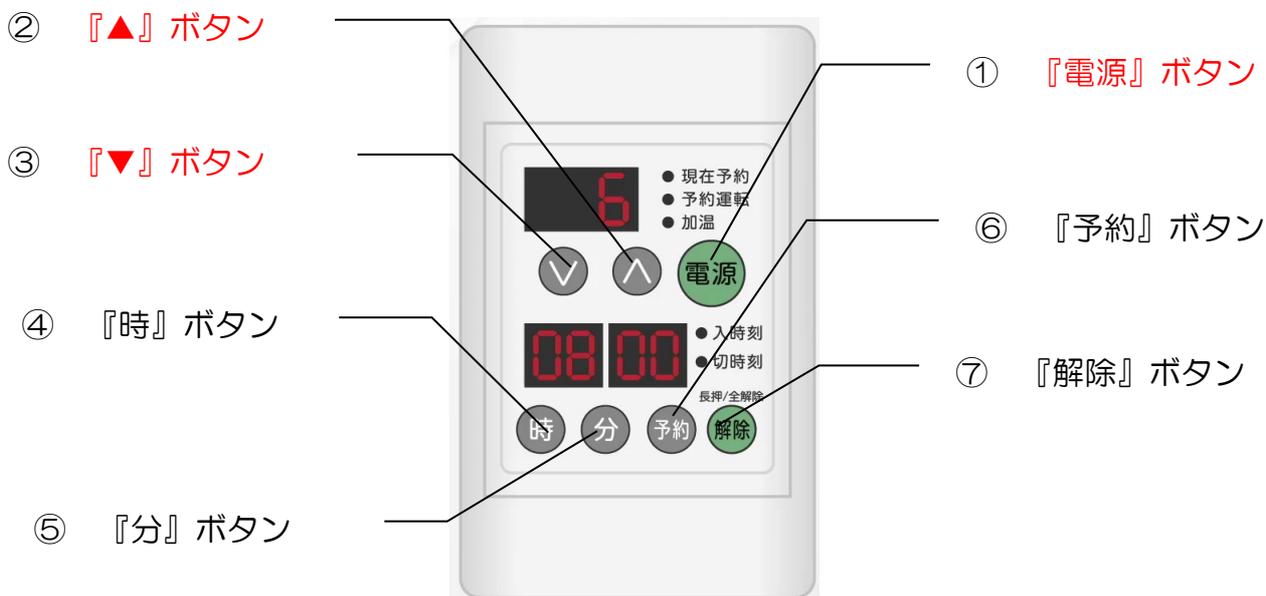


1. 各ボタンの名称と機能



- ① 『電源』ボタン：電源をON/OFFします。（電源OFFの時には他のボタンは動きません）
- ② 『▲』ボタン：運転モード(※1)を上げるときに使います。
- ③ 『▼』ボタン：運転モード(※1)を下げるときに使います。
- ④ 『時』ボタン：現在時刻と予約タイマーの設定のときに『時』を合わせます。（※2）
24時間表示です。
- ⑤ 『分』ボタン：現在時刻と予約タイマーの設定のときに『分』を合わせます。（※2）
- ⑥ 『予約』ボタン：予約タイマーを設定するときに使います。
- ⑦ 『解除』ボタン：予約タイマーをON/OFFするときに使います。
3秒以上長く押しますと予約設定時間が全て削除されます。

※1：運転モード選択

本コントローラは通電率制御（間欠運転制御）です。

お客様の好みの運転モードで 1：弱～10：強 の10段階の温度設定が可能です。

* 施工仕様によっては、（1：弱～6：強）

※2：時刻合わせ（予約タイマー運転を活用する場合には、必ず現在時刻を合わせて下さい）

- (1) 『電源』ボタンをONします。
- (2) 『時』を5秒ほど長押しすると、時刻表示部（左右）が点滅します。
- (3) 『時』、『分』で時刻を合わせます。
- (4) 5秒程度放置すると、点滅が止まり、時刻がセットされます。

2. 表示画面



<運転モード表示部>

ユーザが選択している運転モード（1：弱～10：強）を表示します。

* 施工仕様によっては、（1：弱～6：強）

チャイルドロック時（※3）に、L o c の表示をし、
キー入力ができなくなります。

<現在運転状況表示部>

- ・現在運転：通常運転時に 赤色ランプが点灯します。
- ・予約運転：予約タイマー運転のときに 赤ランプが点灯します。
- ・加 温：発熱体に出力している時に 緑ランプが点灯します。

<予約タイマー状況表示部>

- ・入時刻：予約タイマー入時刻設定の時に 緑ランプが点灯します。
予約タイマー運転している場合は、入時刻になると点灯します。
- ・切時刻：予約タイマー切時刻設定の時に 緑ランプが点灯します。
予約タイマー運転している場合は、切時刻になると点灯します。

<時刻表示部>

通常は現在の時刻が表示されます（24時間表示）。

予約タイマーを設定するときには『時』ボタンと『分』ボタンを押して
予約タイマー時間を合わせます。

※3：チャイルドロック機能

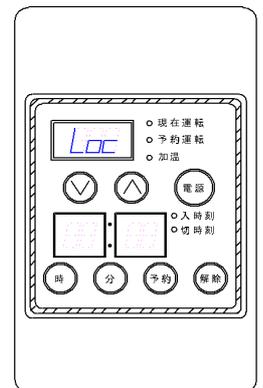
子供のいたずらや誤操作を防ぐ為の機能です。

【設定】 『時』、『分』を同時に3～5秒長押しして下さい。

運転モード表示部に “L o c” と表示されて、

チャイルドロック解除キー・電源ボタン以外は無効となります。

【解除】 解除する時も同様に行ってください。



チャイルドロック設定時、又は、チャイルドロック状態時にキーを入力した場合はL o cと表示されます。

3. 運転

～運転に際して～

床を間接的に暖める方式ですので、床仕上げ材の表面の温度が上がるまでに時間が必要です。

木質系床材の場合：約30分程度、畳の場合：約1時間～を見越して下さい。




※ 但し、床材の厚み、室温等により変動します。

※床暖房の上に、ラグやカーペットを敷くと、熱がこもって、
十分に温まらないことがありますので、ご使用はお控えください。

4. 予約タイマー運転の設定方法

予約設定する場合は、『予約』ボタンと『時』、『分』ボタンで簡単に操作できます。

予約設定を解除するには、『解除』ボタンを短く押してください。『解除』ボタンを長く3秒間押しますと予約した内容が全部無くなります。

《操作》	《表示》	《動作説明》
(1) 『電源』ボタンON (電源が入っている場合は、この操作は不要です。)		現在時刻の表示 (例：午前 10 時 40 分の時) ※通常時は、現在時刻が表示されます
(2) 『予約』ボタンを1回押す。		'入時刻'部に緑色ランプ点滅。 (時刻表示部が点滅します)
(3) 『時』、『分』ボタンで調整		'入時刻'の時間を合わせる。 (例：午後 6 時 30 分の場合)
(4) 『予約』ボタンを1回押す。 タイマー1の【入】時刻		'入時刻'が記憶されてすぐ '切時刻'部に緑色ランプ点滅。 (時刻表示部が点滅します)
(5) 『時』、『分』ボタンで調整		'切時刻'の時間を合わせる。 (例：午前 8 時 30 分の場合)
(6) 『予約』ボタンを1回押す。 タイマー1の【切】時刻		'切時刻'が記憶されてすぐ '入時刻'部に緑色ランプ点滅。 (時刻表示部が点滅します)
(7) 予約運転設定完了。		3回点滅してから現在時刻の表示。

(2)～(6)の操作で、3回まで予約タイマーができます。

途中で予約タイマーを終了したい場合は'入時刻'または'切時刻'部が点滅している間に『予約』ボタンを押しますと、その時までの内容が予約されて設定が終わります。

※手動運転機能だけ使用する場合には、必ず予約機能を解除して下さい。

※手動運転から予約タイマー運転に、再度切り換える場合は、『解除』を押します。

故障かな？と思った時

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	床暖房用ブレーカが切れていませんか？	床暖房用ブレーカを上げてください。
	床暖房用ブレーカが入っている場合	1度落として30秒程待ち、その後再度ブレーカを上げて下さい
	チャイルドロックがかかっていませんか？	『時』、『分』を同時に3～5秒長押しし、解除してください。
暖かにならない	タイマー予約時間外ではありませんか？	予約時間を確認し、必要であれば設定を行ってください。

※その他、不具合を感じた場合は、ブレーカを1度落として30秒程待ち、その後再度ブレーカを上げて下さい。再発する場合は、販売店もしくは製造元に連絡をお願いします。

製造元 株式会社メカ・エンジ